


ロールアップパーテーションを 収納する

1. 飛沫防止フィルムを引き下げます。


- ・緑色の動作ボタンを指で押しながらゆっくりと引き下げてください。飛沫防止フィルムを引き下げる際は、必ず手でフックを支えてください。

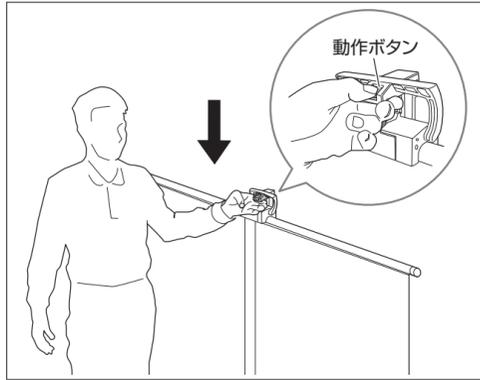

2. フックからグリップを外し、グリップを握りながら飛沫防止フィルムを引き下げてケースに収納します。


- ・飛沫防止フィルムをできるだけまっすぐに引き下げ、カチッと音がするまで完全にロックさせてください。ロックが不完全な状態で持ち運ぶと、ケースが不用意に脱落し、飛沫防止フィルムを汚したり破損の原因になります。

◆**注記** 飛沫防止フィルムを引き下げた際にロック位置がずれた場合は、左右に平行移動してロック位置を合わせてください。

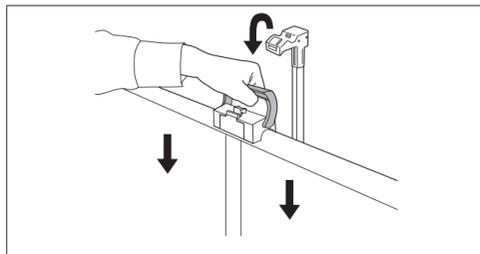

3. 安全装置を90°回転して作動させ、開閉レバーを作動しない状態にします。


- ・安全装置が不完全な状態で持ち運ぶと、ケースが不用意に脱落し、飛沫防止フィルムを汚したり破損の原因になります。

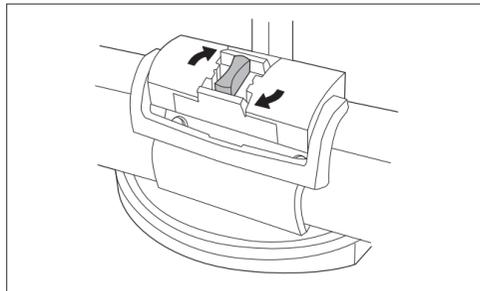

4. 支柱を90°倒します。

- ・支柱がきちんと縮んでいることを確認後、スタンドホルダーにカチッと収まる位置まで倒してください。きちんと収まらない場合は動作ボタンを押して支柱を確実に縮めた後、再度スタンドホルダーへ収納してください。


5. 2つの脚をケースと平行になるよう回転させて閉じます。

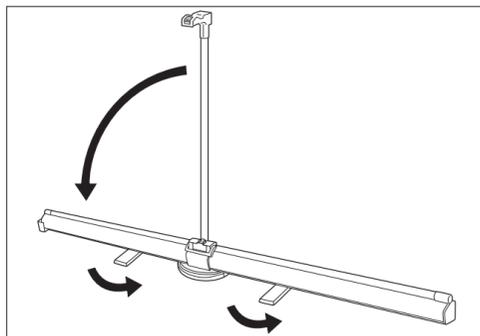

ロールアップパーテーションに関するご注意

- ・飛沫防止フィルムを折る、寄りかかる、物をぶら下げるなど乱暴に扱わないでください。
- ・飛沫防止フィルムに文字を書かないでください。筆記用具の種類を問わず消すことができなくなります。
- ・飛沫防止フィルムのお手入れは、乾いた柔らかい布で拭くか柔らかいブラシでほこりを払ってください。汚れがついたときは、薄めた中性洗剤液で軽く拭いたあとに水拭きをして、自然に乾燥させてください。
- ・お手入れにはベンジン・シンナーなどの化学薬品は使用しないでください。

基本仕様

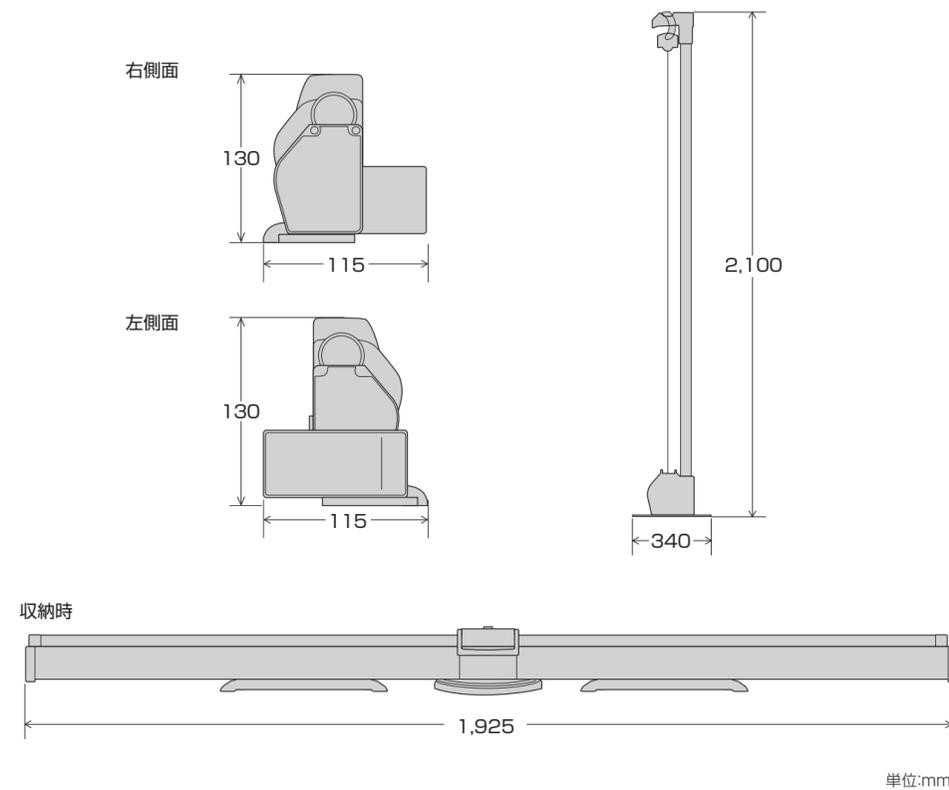


製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR 東急目黒ビル 15F TEL: (03) 5719-7482

ロールアップパーテーション

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

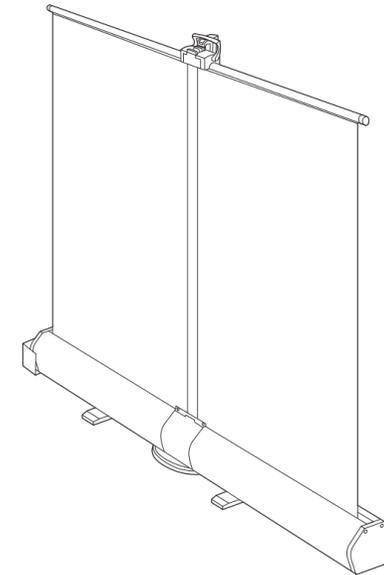

安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると、火災が起きたり人が障害を負うことがあります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

安全上のご注意の注意事項を守る

「安全上のご注意」の注意事項を必ずお読みください。

定期的に点検する

ご使用前に、飛沫防止フィルムの巻き取り部や取り付け部、支柱、脚部、開閉レバー部、グリップ部などに、ゆがみ・ゆるみ・破損や亀裂等がないことを確認してください。点検は1年に1度行ってください。

故障したら使用しない

動作がおかしくなったり製品の破損に気がいたら、すぐに使用を中止して販売店に修理をご依頼ください。



警告

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると人が障害を負う恐れがあります。

火気禁止 熱器具のそばに設置しない



製品にはプラスチック素材を使用しています。ストーブやヒーターなど発熱器具に近い場所に設置すると火災の原因になります。

禁止 ロールアップパーテーションの転倒・脱落を防止する



セット後の飛沫防止フィルムや支柱を押したり寄りかかったりしないでください。飛沫防止フィルムや支柱に物をぶら下げないでください。

禁止 不安定な場所に設置しない



脚の下に物をはさんだ状態や傾いた場所でロールアップパーテーションを上げると、転倒によるけがの原因になります。

禁止 脚を閉じたまま使用しない



脚のセットを確認後、飛沫防止フィルムを上げてください。脚を開かずに飛沫防止フィルムを上げると、転倒によるけがの原因になります。

禁止 風を直接あてない



屋外または窓や扇風機の前など風のあたる場所でロールアップパーテーションを上げると、転倒によるけがの原因になります。

禁止 分解・改造しない



正常に作動しなくなるだけでなく、部品が飛び出し大けがの原因となります。



注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。

ロールアップパーテーションを取り扱うとき

- 飛沫防止フィルムをケースに収納する時は、安全装置を回転させて開閉レバーが作動しないようにしてください。開閉レバーや安全装置が不完全な状態で持ち運ぶと、ケースが不用意に脱落し、飛沫防止フィルムを汚したり破損の原因になります。
- 飛沫防止フィルムを下げる時は、必ず動作ボタン(緑色)を押しながら操作してください。無理に操作すると故障の原因になります。
- ロールアップパーテーションのお手入れ時は、飛沫防止フィルムや支柱が転倒しないようご注意ください。

禁止 子供がさわらないようにする



小さなお子様がロールアップパーテーションを操作したり、ロールアップパーテーションを使って遊ばないように注意してください。ロールアップパーテーションが転倒し、けがの原因になります。



禁止 水平にして保管する




ロールアップパーテーションを垂直に保管する際は、転倒防止の処置をしてください。壁に立て掛けるなどするとロールアップパーテーションが倒れ、けがの原因になります。


設置に関するご注意

次のような場所には設置しないでください。

- 湿度の高い場所
- 風が直接あたる場所
- ほこりの多い場所
- ストーブや熱器具の近く
- 水平でない場所
- 屋外
- 直射日光のあたる場所

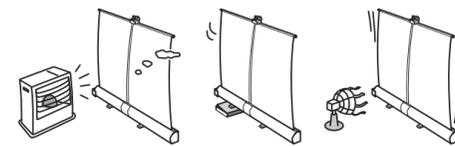


部品の名称

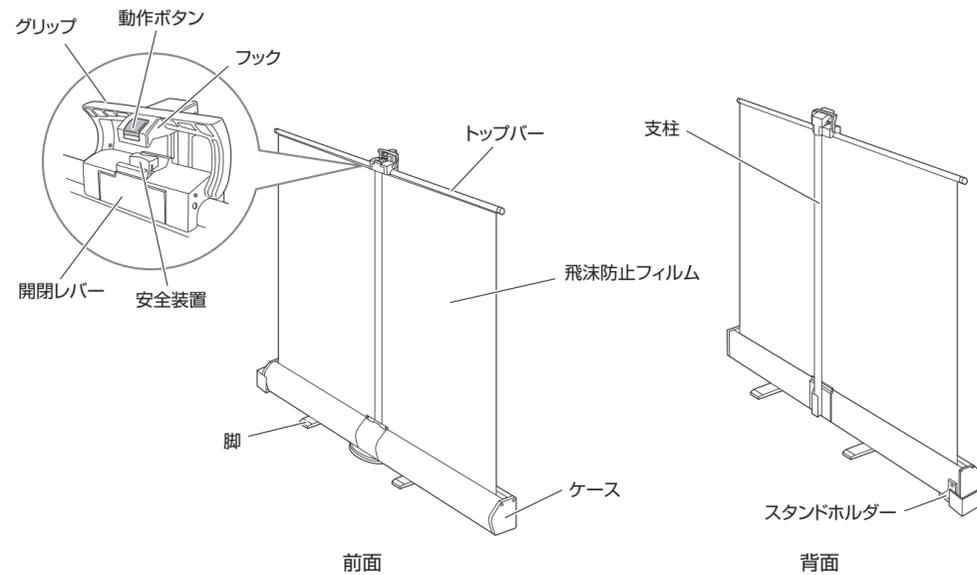


ロールアップパーテーションをセットする

飛沫防止フィルムを引き出す


- ロールアップパーテーションをセットする場所を確保します。
- ケース底面の2つの脚をケースと直角になるよう回転させて開きます。
- 支柱を垂直方向に90°起こします。
 - カチッと音がする位置まで起こしてください。

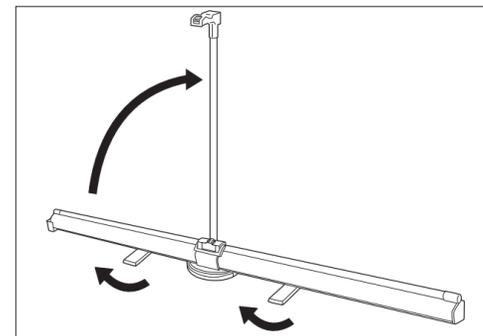

- 安全装置(緑色)を90°回転させて解除し、開閉レバーを作動状態にします。

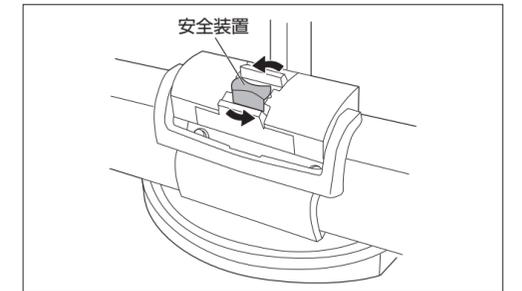


- グリップを握りながら開閉レバーを操作して、飛沫防止フィルムを引き上げます。

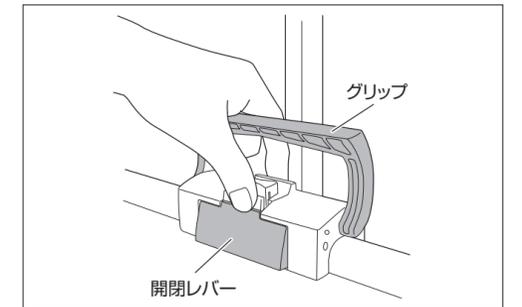

- フックにグリップをセットします。
 - フックにグリップをカチッと音がするまではめてください。

注記 トッパーと飛沫防止フィルム間に隙間ができることがありますが、飛沫防止フィルムの平面性を保つための構造です。不良ではありません。

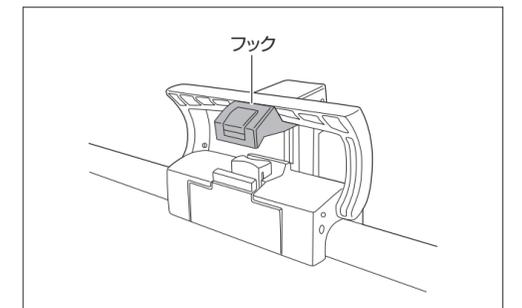

- フックを引き上げて高さをセットします。
 - フックの下に手を添えるようにして引き上げ、カチッと音がする位置で手を離してください。

注記 最大まで伸ばせる位置の間に、数段階ストップするポジションがあります。

