

# 感震式ラックシャッター

※特許出願中

震度5相当※を感知すると自動でシャッターが下がり、  
ラックに保管されている収納物の落下や  
破損のリスクを軽減します。



ラックに後付け! 普段はスムーズに出し入れ、  
緊急時は収納物と人を守り、避難経路も確保。

安全対策に! オフィス 病院 工場・倉庫 BCP対策



本製品は、オフィスや病院、工場、  
倉庫などの安全対策に最適です。  
特に、BCP(事業継続計画)の一環  
として導入することで、震災時の被  
害を低減し、避難路を確保するこ  
とで人命の安全確保に貢献します。

※<本製品に関する案内事項>

災害時の作動を保証するものではありません。

収納物の落下、破損を防ぐことを保証するものではありません。

ラック棚の背面、側面は、必要に応じて個別の落下防止対策が必要です。


ラック棚の転倒を防止するものではありません。棚本体の転倒防止対策をあわせて実施してください。

地震時の揺れ方により全閉時間は前後します。




# カンタン取り付け、 ツーステップリセット！

カンタン  
取り付け

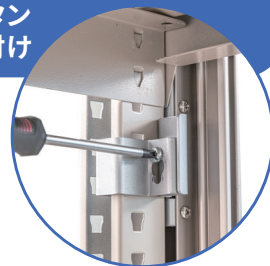

感震メカ

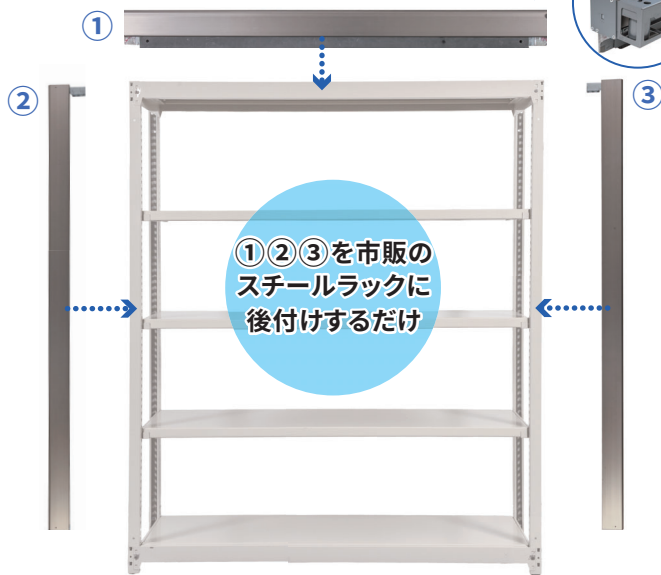


- 市販の軽量級スチールラックにドライバー1本で後付け可能です。
- 震度5相当を感知するとシャッターが作動し、約3秒※で全閉します。
- シャッターはラック上部に取り付けるため、特に落下リスクの高い上段で効果を発揮します。
- 非作動時は収納物の出し入れを妨げません。

ツーステップ リセット！

- 工具なしで簡単復帰、繰り返し使用可能



参考強度：震度6強相当(300gal/水平)、加振時間10秒、積載物200kgの耐久試験をクリア

## 対応ラック/設置条件

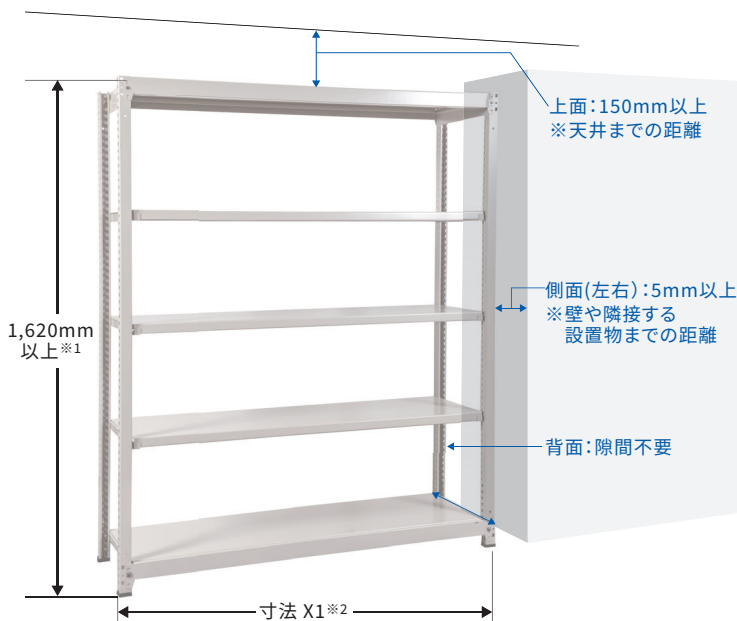

- ※1 レールはラック最上部から1,617mmの位置まで取り付けます。レールの範囲のみシャッターが閉じます。
- ※2 左右の支柱の外側から外側までの幅を測定してください。※ボルトの頭など突起物は含みません。


- 対応可能な支柱形状※

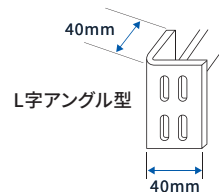


- ※ポール(丸パイプ)型などには取付不可  
※L字アングルの形状によっては取付できない可能性があります

- その他の条件 連結ラックへの取付NG  
転倒対策済みラックへの取付推奨

本体側面寸法図

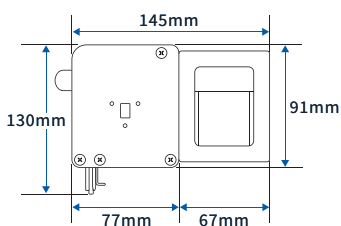

全閉時寸法図

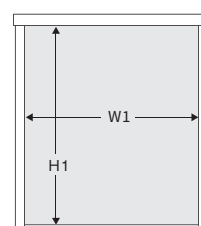

## ●スペック表

| 品名        | 定価(税別)   | ①本体サイズ(mm)       | ②③レールサイズ(mm)   | ④シートサイズH1×W1(mm) | 重量(kg) | シート材質  | 対応ラック寸法 X1 (mm) | JANコード        |
|-----------|----------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| IRS-1200A | 163,000円 | H130×D145×W1,215 | H1,617×D45×W80 | H1,557×W1,050    | 12.5   | ポリエチレン | 1,200           | 4524855002959 |
| IRS-1240A | 165,000円 | H130×D145×W1,255 |                | H1,557×W1,090    | 12.8   |        | 1,240           | 4524855002966 |
| IRS-1500A | 168,000円 | H130×D145×W1,515 |                | H1,557×W1,350    | 13.7   |        | 1,500           | 4524855002911 |
| IRS-1540A | 170,000円 | H130×D145×W1,555 |                | H1,557×W1,390    | 14.0   |        | 1,540           | 4524855002973 |
| IRS-1800A | 178,000円 | H130×D145×W1,815 |                | H1,557×W1,650    | 14.6   |        | 1,800           | 4524855002928 |
| IRS-1840A | 180,000円 | H130×D145×W1,855 |                | H1,557×W1,690    | 14.9   |        | 1,840           | 4524855002980 |

詳しくはHPから「取付可否チェックシート」をダウンロード。

※対応ラックの寸法が許容範囲外の場合は、一度お問い合わせください。



泉株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 JR東急目黒ビル15階 TEL.(03)5719-7482  
<https://izumi.inc/safety/> ☑ [medical@izumi.inc](mailto:medical@izumi.inc)

HPは右記  
QRコードから  
ご覧いただけます

